


Anleitung zum Reaktivieren des Fire TVs (Software hängt sich auf):


- 1.) Bei der (Erst-) Installation hängt sich die Software an dieser Stelle auf und es ist keine weitere Einrichtung mehr möglich:



- 2.) Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und halten den Einschalt-bzw. Standby-Taster am Nahbedienfeld seitlich links am TV gedrückt und stecken den Netzstecker wieder in die Steckdose. Den Taster bitte so lange gedrückt halten, bis das Grundig-Logo erscheint (ca. 10 Sekunden).

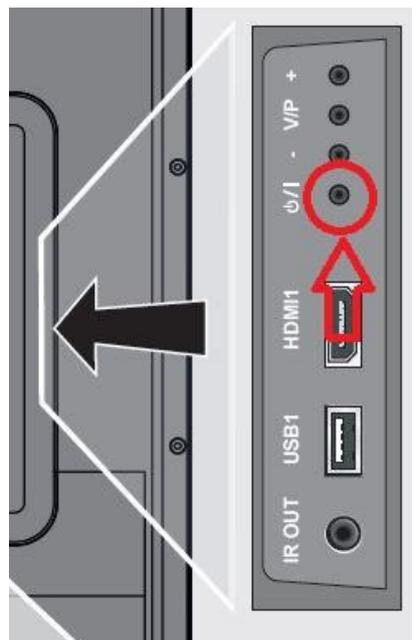

3.) Jetzt befinden Sie sich im Service-Menü:

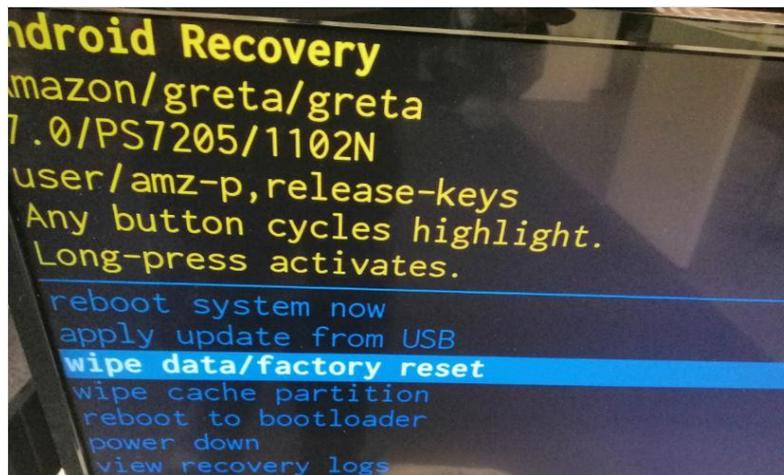


Mit der Fernbedienung (z.B. MHS187R => es funktionieren auch andere Grundig-Fernbedienungen) können Sie mit den Cursor-Tasten (hoch/runter) im Service-Menü navigieren.



Bitte wählen Sie jetzt den Menüpunkt „wipe data/factory reset“ (s. Bild oben), aus und drücken „OK“.

4.) Sicherheitsabfrage mit „Ja (YES)“ => OK bestätigen

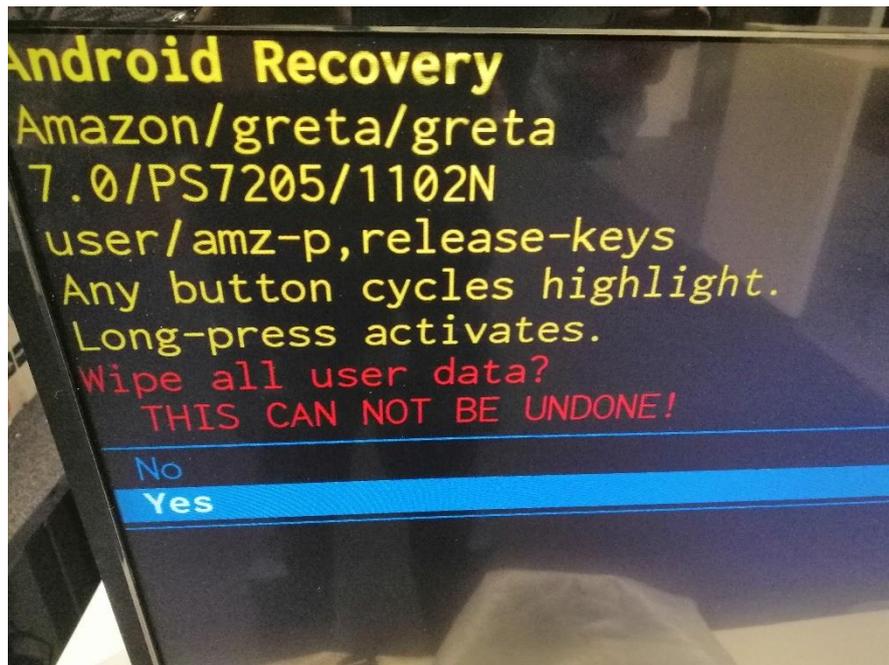


5.) Es werden „alle“ Daten (und auch der Kindersicherungs-Pin) gelöscht.




Dieser Vorgang dauert wenige Sekunden.

6.) Im Anschluß wird Ihnen das nachfolgende Fenster angezeigt. Hier navigieren Sie bitte auf „reboot system now“ und drücken „OK“.

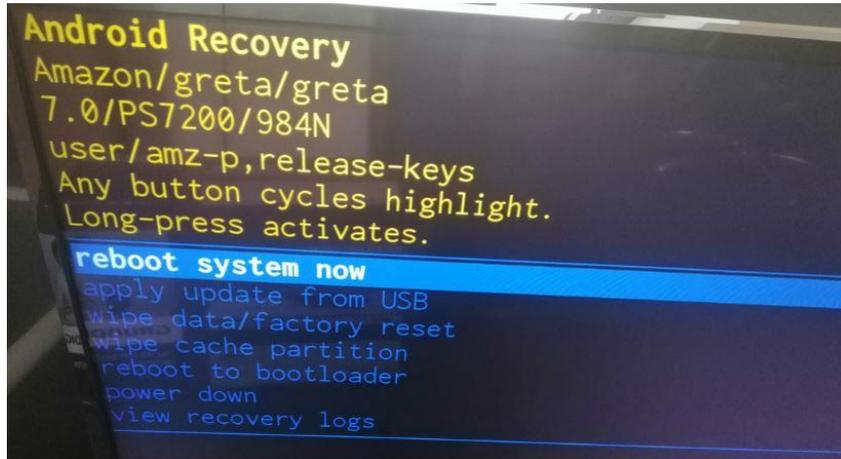

Das „Rebooten“ dauert ebenfalls ein paar Sekunden und das Grundig-Logo erscheint .

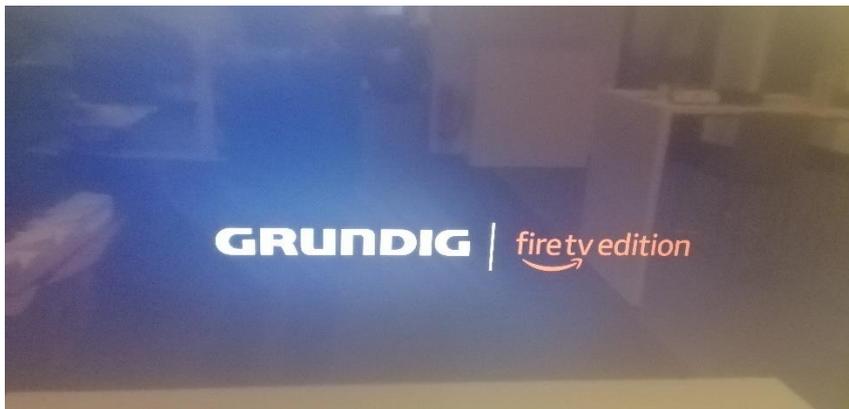

7.) Der Grundig Fire-TV befindet sich nun wieder im Auslieferungszustand und kann erneut eingerichtet werden.

