
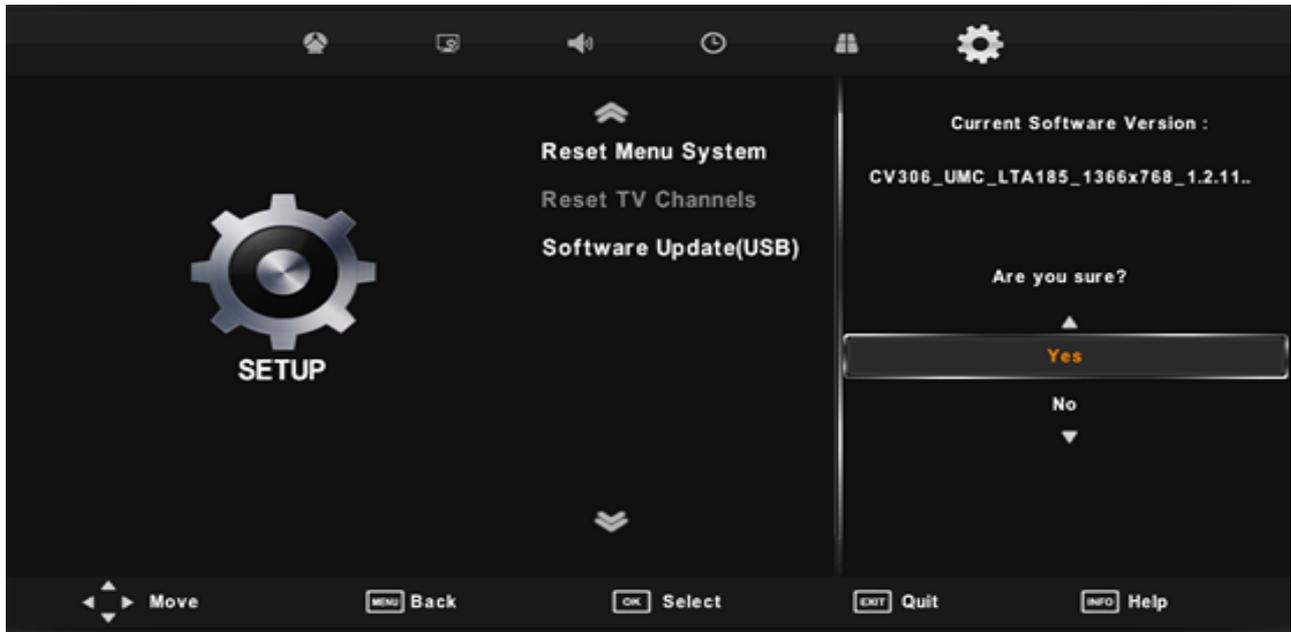


Software upgrade

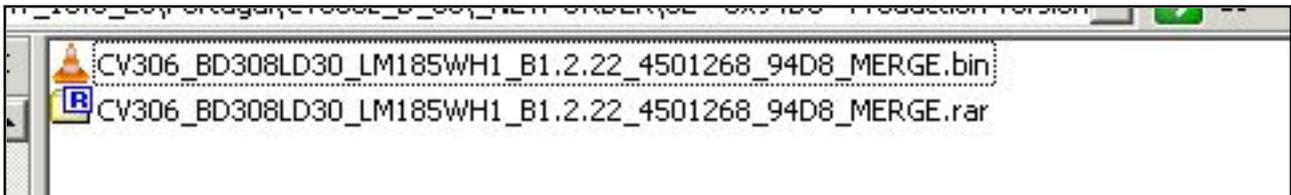

Software Entpacken

- laden Sie die Datei auf den PC
- Entpacken Sie die *. rar-Datei, erhalten Sie die *. bin-Datei (Bild 1)
- Kopieren Sie die *. bin-Datei in den Stammordner des USB-Sticks

Installation

- Bitte speichern Sie die angehängte Datei auf einem USB-Stick.
- Schalten Sie bitte das TV-Gerät am Hauptschalter aus.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss ein.
- Schalten Sie nun das Gerät am Hauptschalter wieder ein.
- Die Status LED am Gerät blinkt. Nach abgeschlossenen Update leuchtet die Status LED wieder dauerhaft rot.
- Im nächsten Schritt entfernen Sie bitte den USB Stick aus dem Gerät (Achtung: Mit eingestecktem USB Stick startet das Gerät nicht!).
- Sie können das Gerät nun wieder einschalten.

Alternative über das Menü:

Menü-> Funktionen-> Software Update (USB) -> USB Stick einstecken -> bestätigen -> Sind Sie sicher bestätigen -> nach 100% Standby -> USB entfernen