

Fire TV-Update-Anleitung über USB:

(vertraulich – nicht an Endkunden weitergeben!)

1.) Vorbereitung:

Bitte entpacken Sie die jeweilige Datei:

- a.) UHD und OLED
- b.) FHD

mit einem geeigneten Entpackprogramm (z.B. 7-Zip) an einem PC.

Die dann jeweils entpackte Datei

- a.) UHD und OLED:

[update-kindle-greta-PS7229_user_1859_0019562709892](#)

oder


- b.) FHD :

[update-kindle-clara-PS7229_user_1859_0019562709892](#)

kopieren Sie auf einen in FAT32-formatierten USB-Stick.

Bitte ziehen Sie jetzt den Netzstecker des TVs aus der Steckdose und stecken den USB-Stick seitlich in die USB-Buchse des TVs.

Jetzt halten den Einschalt-bzw. Standby-Taster am Nahbedienfeld seitlich links am TV gedrückt und stecken den Netzstecker wieder in die Steckdose. Den Taster bitte so lange gedrückt halten, bis das Grundig-Logo erscheint (für ca. 10 -15 Sekunden). Der Taster kann losgelassen werden. Der TV wird jetzt upgedated.

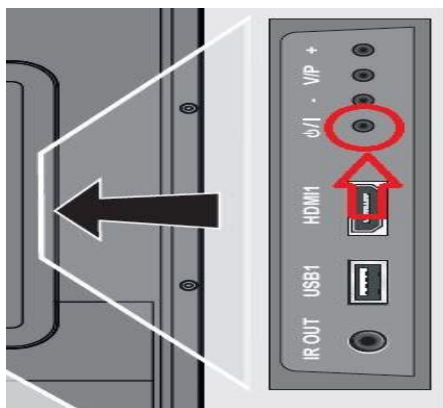

- 2.) Sollte dies nicht funktionieren, gibt es noch einen zweiten Weg, das Update über USB zu installieren.

Bitte ziehen Sie jetzt den Netzstecker des TVs aus der Steckdose und
Bitte halten Sie den Einschalt-bzw. Standby-Taster am Nahbedienfeld
seitlich links am TV gedrückt und stecken den Netzstecker wieder in die
Steckdose. Den Taster bitte so lange gedrückt halten, bis das Grundig-
Logo erscheint (für ca. 10 -15 Sekunden). Der Taster kann losgelassen
werden..

Jetzt befinden Sie sich im Service-Menü **(kein Zugang für Endkunden!)**:

Bitte stecken Sie jetzt den USB-Stick an die seitliche USB-Buchse
(USB 1) des Fire TVs.


Mit der Fernbedienung (z.B. MHS187R => es funktionieren auch
andere Grundig-Fernbedienungen) können Sie im Service-Menü mit den
Cursor-Tasten (hoch/runter) navigieren.

Die Original Fire-Tv Fernbedienung funktioniert nicht im Service-Menü.



3.)


Bitte wählen Sie jetzt den Menüpunkt „apply update from USB“ (s. Bild), aus und drücken „OK“ auf der Fernbedienung.

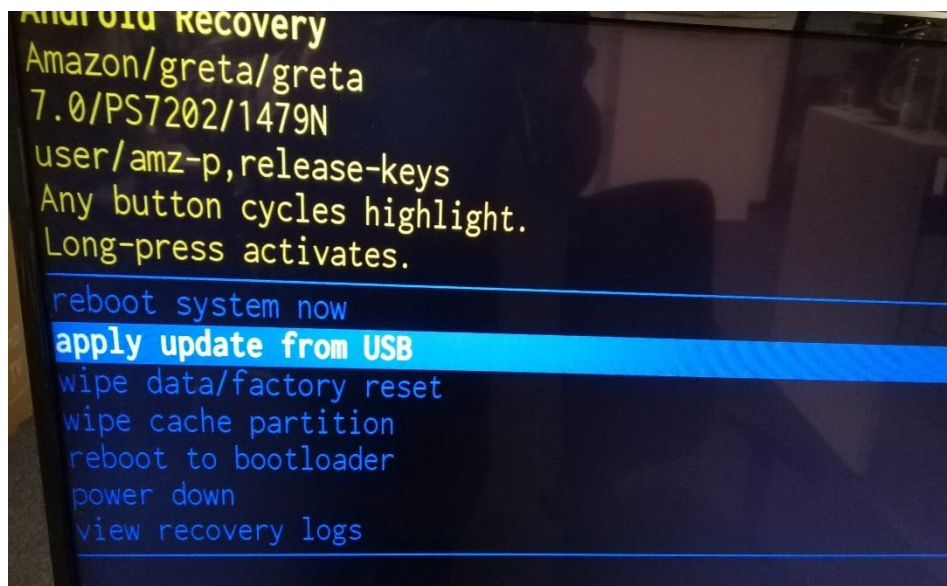

4.)


Im nächsten Schritt drücken Sie bitte 1 x die Taste „runter“ auf der Fernbedienung und wählen die **UHD-Update-Version** mit der Bezeichnung

„update-kindle-greta-PS7216_user_1582_0018421788292“ aus.

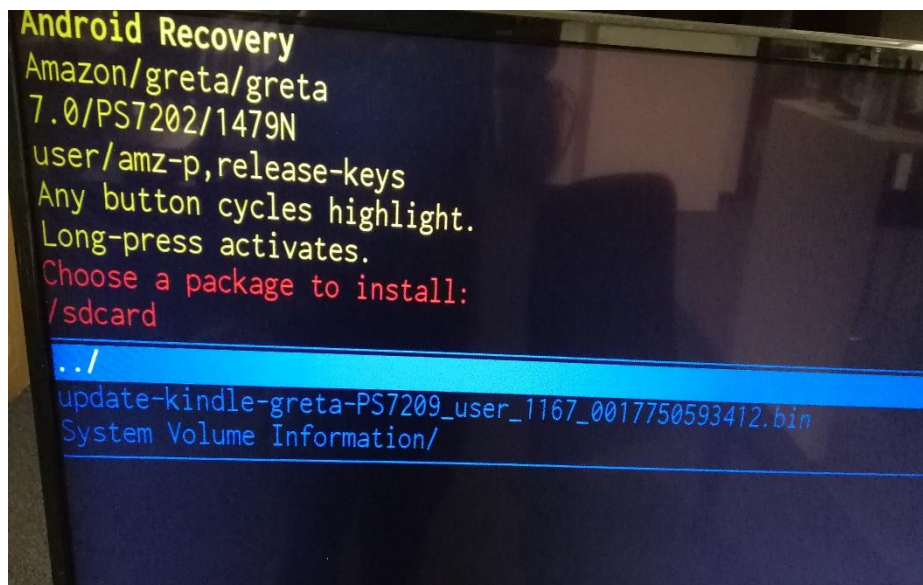




Jetzt bitte "OK" auf der Fernbedienung drücken

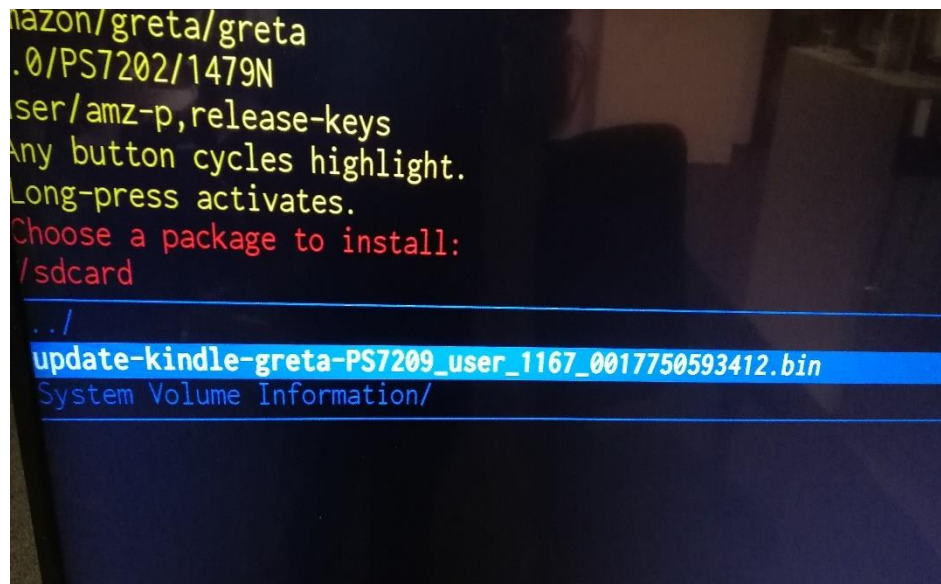

5.)

Die Software-Aktualisierung beginnt und kann je nach Umfang des Updates ein paar Minuten dauern.

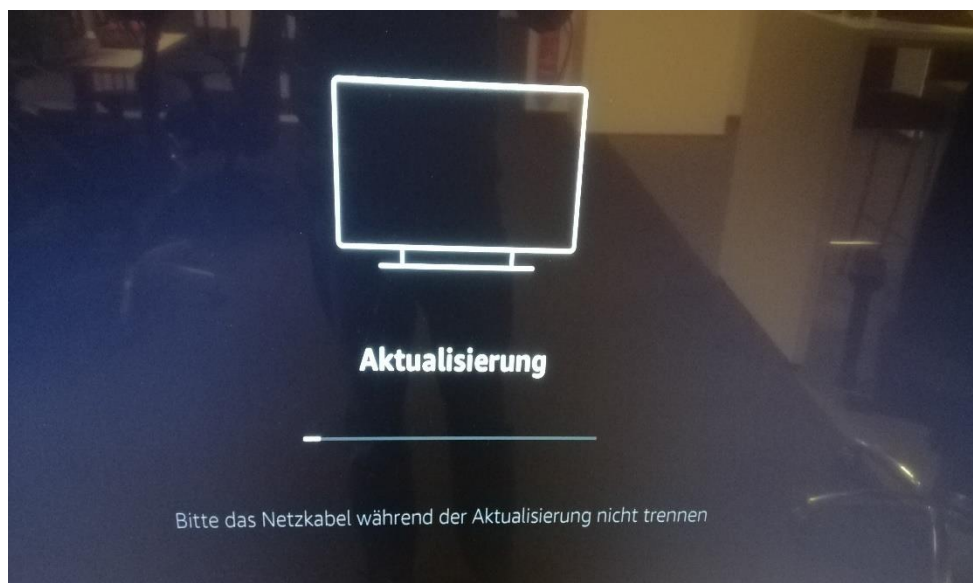

Wenn die Aktualisierung erfolgreich war, startet der Fire TV wie gewohnt.




Wichtiger Hinweis:

Die 43 Zoll Fire TVs gibt es sowohl in FHD als auch in UHD.

Ob Sie einen 43 Zoll FHD oder UHD Fire TV haben, können Sie im TV Menü unter „Einstellungen“, dann auf „Gerät und Software“ und dann auf „Info“ und „OK“ herausfinden und dann das jeweilige Update installieren.

43' **UHD** Fire TV: GRUNDIG_43**UHDEGA**

43' **FHD** Fire TV: GRUNDIG_43**FHDCGA**

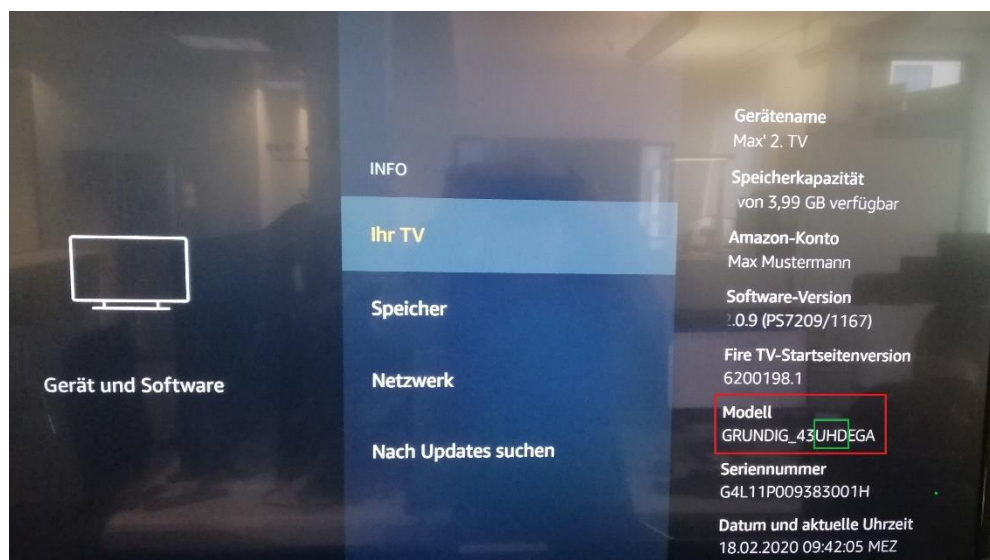

32 bis 43 Zoll Fire TVs = FHD

43, 49, 55 und 65 Zoll Fire TVs = UHD/OLED